



- 1 Вкладыш: схема разборки блока управления КВР/КВС.  
 2 Enclosure: disassembly sequence of the control unit KVR/KVS.  
 3 Anlage: Zerlege-Reihenfolge der Steuereinheit KVR/KVS.

1

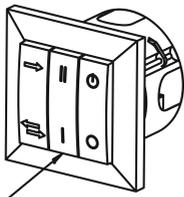


- Ru Поддеть отверткой среднюю клавишу блока управления и извлечь ее.  
 En Uplift a medium button with a screwdriver and remove it.  
 De Die mittlere Taste mit dem Schraubendreher erheben und entfernen.

2

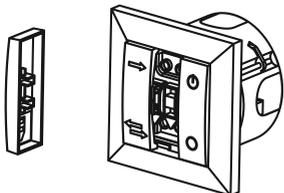


- Ru Извлечь остальные две клавиши блока управления.  
 En Remove the other two buttons.  
 De Die anderen zwei Tasten gleich entfernen.

3

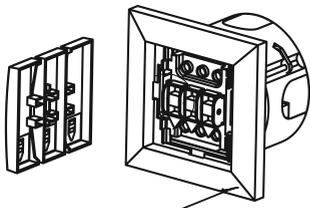


- Ru Извлечь рамку блока управления  
 En Remove the frame of the control unit.  
 De Den Rahmen der Steuereinheit entfernen.

4

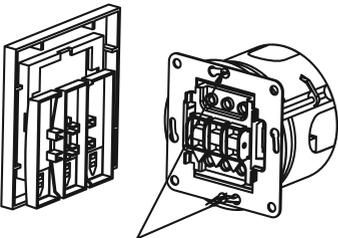


- Ru Раскрутить и извлечь два шурупа крепления  
 En Loosen and remove two fixing screws  
 De Die zwei Schrauben herausdrehen und entfernen

5

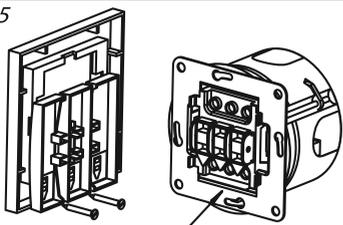

- Ru Извлечь блок из установочной коробки  
 En Remove the control unit from the mounting box  
 De Die Steuereinheit aus dem Einbaukasten entfernen.

6

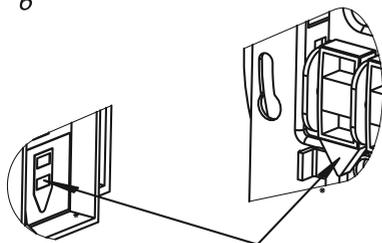

- Ru Сборку блока управления производить в обратном порядке. При установке клавиш убедиться в совпадении изображения на наклейке с деталью блока.  
 En Assemble the control unit in the reverse order. While installing the buttons make sure of matching the picture on the sticker with the unit part.  
 De Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bei Montage sichern, dass die Abbildung auf dem Aufkleber dem Einzelteil der Steuereinheit entspricht.